

SJÄLVHÄFTANDE TERMOMETERKLOCKA

MODEL: NAW888T
BRUKSANVISNING

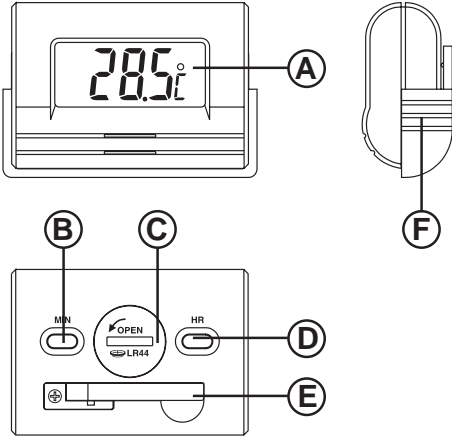


Fig.1

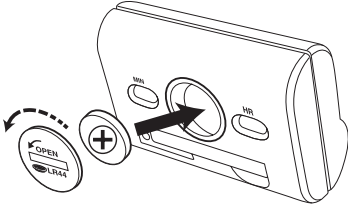


Fig.2

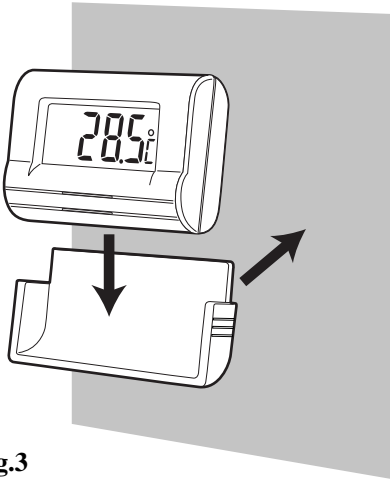


Fig.3

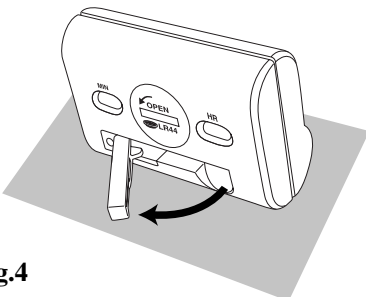


Fig.4

INLEDNING

Den självhäftande termometerklockan är idealisk för sovrummet, köket eller kontoret. Den visar omväxlande temperatur och aktuell tid. Det medföljande monteringsfästet medger placering nästan var som helst.

HUVUDFUNKTIONER (FIG. 1)

- A. LCD-DISPLAY**
Visar aktuell temperatur och tid hos fjärrheten
- B. [MIN]-KNAPP**
Tryck för att ställa in minuterna
- C. BATTERIFACK**
Rymmer 1 LR44 knappcellsbatteri
- D. [HR]-TANGENT**
Tryck för att ställa in timmarna
- E. UTDRAGBART BORDSSTATIV**
- F. VÄGGMONTERINGSFÄSTE**
Används för att fästa fjärrheten vid väggmontering

BATTERIINSTALLATION (FIG.2)

Termometerklockan kräver ett LR44 knappcellsbatteri för att fungera.

Försiktigt: Använd ett helt nytt batteri av rekommenderad storlek och typ.

1. Ta loss batteriluckan genom att vrida den i pilens riktning med ett mynt.
2. Lägg batteriet i facket så att sidan med plusmarkeringen (+) ligger uppåt.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.

Om displayen börjar lysa svagt eller om termometerklockan upphör att fungera ordentligt ska du byta batterier.

Om termometerklockan inte fungerar ordentligt ska du ta ur batteriet i cirka 5 sekunder och sedan lägga in det igen.

Försiktigt: Ta ur batteriet om du inte ska använda termometerklockan under en månad eller mer. Batterier kan läcka kemikalier som förstör elektroniska komponenter.



Om de inte avyttras på rätt sätt kan batterier vara skadliga. Tänk på miljön och återlämna begagnade batterier till en återvinningsstation.

VÄGGMONTERING OCH BORDSPLACERING

Montera termometerklockan på väggen med den medföljande dubbelhäftande tejen. (Fig. 3)

Alternativt kan du följa dessa anvisningar och placera den på en plan yta såsom ett bord eller en hylla. (Fig. 4)

1. Ta loss termometerklockan från monteringsfästet.
2. Dra ut stödet på termometerklockans baksida som visas.
3. Ställ termometerklockan på en plan yta.

STÄLLA IN KLOCKAN

Om du vill ställa in klockan ska du upprepa gånger trycka på eller hålla in [HR] för att ställa in timmarna. "AM"

visas för 00.00 - 12.00, och "PM" visas för 12.00 - 24.00.

Tryck sedan upprepa gånger på eller håll in [MIN] för att ställa in minuterna.

Displayen växlar mellan visning av tid och temperatur ungefär var 3:e sekund.

INOMHUSTEMPERATUR

Temperaturen visas i celsiusgrader (°C). Den kan mäta temperaturer mellan -5 °C och +50 °C.

SPECIFIKATIONER

Temperaturområde	: -5 °C till 50 °C (23 °F till 122 °F)
Klockans noggrannhet	: +/-0,5 sekund per dag
Temperaturvisningens upplösning	: 0,1 °C
Ström	: 1 x LR44 knappcellsbatteri
Dimensioner (H x B x D)	: 38 x 58 x 19 mm
Vikt	: 20 g (utan batteri)

OBSERVERA

- Innehållet i denna manual kan ändras utan föregående notis.
- De tekniska specifikationerna i manualen kan ändras utan föregående notis.
- På grund av trycktekniska begränsningar kan display-anvisningarna i manualen avvika från verkligheten.
- Innehållet i denna manual får inte kopieras utan tillverkarens tillstånd.