


RF Projektionsklocka i metall MODELLER : RM309P / RM309PU / RM309PA / RA309P

BRUKSANVISNING

SWE


PRODUKTÖVERSIKT

VY FRAMSIDA (FIG 1)

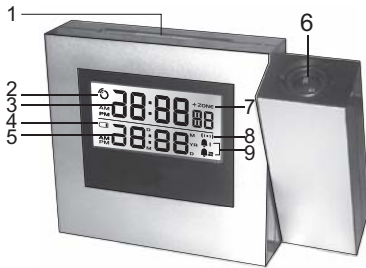

- SNOOZE / LIGHT:** Snooze alarm; aktivera bakgrundsbelysningen
- Indikator för signalmottagning
- Klocka med sekunder / veckodag
- Indikator för låg batterinivå
- Datum
- PROJECTOR:** Projicerar tid / alarmstatus
- Offset för tidszon
- Alarmvisningsläge
- Alarm 1 / 2 är ON

VY BAKSIDA (FIG 2)

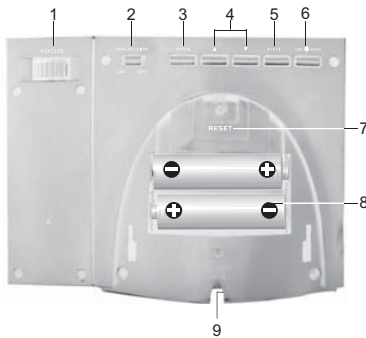

- FOKUS:** Fokuserar den projicerade bilden
- PROJEKTION ON / OFF:** Aktivera / Inaktivera kontinuerlig projektion
- MODE:** Ändra display / inställningar
- ▲ / ▼: Öka / minska värden för vald inställning; aktivera / inaktivera radiokontrollerad klocka
- (.) **ALARM:** Visa alarmstatus; ställa alarm; växla till alarm / datumvisning
- 🔔 **ALARM ON / OFF:** Aktivera / inaktivera alarmfunktionen
- RESET:** Återställ enheten till fabriksinställning
- Batterifack
- AC/DC uttag

ATT KOMMA IGÅNG

SÄTTA I BATTERIER

Batterierna används till backup för enheten. Vid kontinuerlig användning av projektor och bakgrundsbelysning, skall adaptern anslutas. Kontakten ska installeras i närheten av utrustningen och ska vara lättåtkomlig.

- Öppna batteriluckan.
- Se till att batterierna sätts in med rätt polaritet (+ / -).
- Tryck **RESET** efter varje batteribyte.



FÖRKLARING

Låg batterinivå
Batterier ej installerade - endast adapter

KLOCKA

KLOCKMOTTAGNING

Denna produkt är gjord för att automatiskt synkronisera klockan när den tar emot en klocksignal.

RM309P:

- EU: DCF-77 signal: inom 1 500km från Frankfurt, Tyskland.

RM309PU:

- UK: MSF-60 signal: inom 1 500km från Anthorn, England.

RM309PA:

- WWVB-60 signal: inom 3200km (2000 miles) från Fort Collins Colorado. Ställ klockan manuellt för att välja tidszon (Pacific, Mountain, Central eller Eastern).

Att aktivera / avaktivera radiosignalmottagning:

Tryck och håll inne ▲ för att aktivera eller ▼ för att avaktivera signalmottagningen.

NOTERA Mottagning tar 2-10 minuter. Om signalen är svag kan det ta upp till 24 timmar för enheten att få kontakt med signalen.

Indikator för radiomottagningsignal:

STARK SIGNAL	SVAG SIGNAL	INGEN SIGNAL

MANUELL INSTÄLLNING AV KLOCKAN

- Tryck och håll inne **MODE** för att ställa in.
- Tryck **MODE** för att växla mellan displayer.
- Tryck ▲ eller ▼ för att öka / minska värden för den valda inställningen
- Tryck **MODE** för att bekräfta.

Ordningen för inställningarna är: Zontidsoffset, 12/24 timmars format, timme, minut, år, månad-dag / dag-månad, månad, dag och språk.

RM309P/ RM309PU: Tidszoninställningen kan användas för att ställa klockan upp till + / -23 timmar från den mottagna klocktiden.

RM309PA: Välj tidszonen: (P) Pacific, (E) Eastern, (C) Central eller (M) Mountain.

NOTERA Språkalternativen är (E) Engelska, (F) Franska, (D) Tyska, (I) Italienska och (S) Spanska.

ALARM

Att ställa alarmet:

- Tryck ((.)) för att växla mellan alarm 1 / 2.
- Tryck och håll inne ((.)) för att gå in i alarminställningsläget.
- Tryck ▲ / ▼ för att ställa timme / minut.
- Tryck ((.)) eller **MODE** för att bekräfta.
- 🔔 indikerar att alarm är PÅ

För att aktivera / avaktivera alarm 1 och / eller 2:

- Tryck 🔔.

För att stänga av alarmet:

- Tryck **SNOOZE** för att stänga av alarmet i 8 minuter.

ELLER

- Tryck på annan valfri knapp för att stänga av alarmet i 24 timmar.

Att välja visningsläge:

Tryck **MODE** för att växla visning från alarm till datum.

PROJEKTION

Att aktivera projektion / bakgrundsbelysning:

- Tryck **SNOOZE / LIGHT**.

För att aktivera / inaktivera kontinuerlig projektion:

- Skjut **PROJEKTION** väljaren när adaptern är ansluten.

Att flippa projektionen 180°:

- Tryck **SNOOZE**, medan bilden projiceras.

Fokusering av projektionsbilden:

- Vrid **FOKUS** hjulet.

NOTERA Titta ej in i projektorn när projektorn är på.

RESET (ÅTERSTÄLLNING)

Tryck **RESET** för att återställa produkten till grundinställning.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Utsätt inte produkten för extrema krafter, stötar, damm eller kraftiga variationer i temperatur eller luftfuktighet.
- Täck inte ventilationshål med föremål såsom tidningar, gardiner o.d.
- Lägg aldrig ner produkten i vatten. Om du spiller vätska på produkten skall den omedelbart torkas torr med en luddfri trasa.
- Rengör inte produkten med rengöringsmedel som innehåller repande eller korroderande material.ämnen.
- Mixtra inte med interna komponenter. Detta förverkar garantin.
- Använd endast nya batterier. Blanda inte gamla och nya batterier.
- Bilder i manualen kan skilja sig från verkligheten.
- Denna produkt skall vid kassering sorteras som elektronikskrot.

- Placering av denna produkt på speciella träslag kan resultera i skador på finishen för vilka Oregon Scientific ej ansvarar. Konsultera möbeltillverkaren för information.
- Innehållet i denna manual får ej kopieras utan medgivande från tillverkaren.
- Släng inte förbrukade batterier som vanligt restavfall. De bör slängas i avsedd behållare på en återvinningsstation.
- Notera att vissa enheter är försedda med en remsa som förhindrar batteriurladdning. Ta bort plastremsan i batteriluckan innan första användning.

NOTERA De tekniska specifikationerna för denna produkt samt innehållet i denna manual kan komma att ändras utan vidare upplysning.

SPECIFIKATIONER

TYP	BESKRIVNING
L x B x H	117 x 80 x 171 mm (4.78 x 3.27 x 6.98 tum)
Vikt	241 g utan batteri
Drift	AC / DC 3V adapter 2 x UM-3 (AA) 1.5V batterier

OM OREGON SCIENTIFIC

Besök vår hemsida (www.oregonscientific.se) för att se mer av våra produkter såsom digitalt kameror, MP3 spelare; projektklockor; hälsoprodukter; väderstationer; DECT-telefoner och konferenstelefoner. Hemsidan innehåller också information för våra kunder i de fall ni behöver ta kontakt med oss eller behöver ladda ner information.

Vi hoppas du hittar all information du behöver på vår hemsida och om du vill komma i kontakt med Oregon Scientific kundkontakt besök du vår lokala hemsida www.oregonscientific.se eller www.oregonscientific.com för att finna telefonnummer till respektive supportavdelning.

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed intygar Oregon Scientific att denna RF Projektionsklocka i metall (Modell: RM309P / RM309PU / RM309PA / RA309P) står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En signerad kopia av "DECLARATION OF CONFORMITY" kan erhållas vid hänvändelse till OREGON SCIENTIFIC servicecenter.



LÄNDER SOM OMFATTAS RTTE-DIREKTIVET
Alla länder inom EU, Schweiz (CH) och Norge (N)

