

Slim RF Projektionsklocka


Modell : RM368P

BRUKSANVISNING

SWE


PRODUKTÖVERSIKT

VY FRAMSIDA

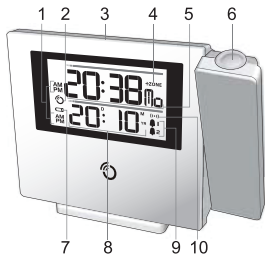

1. Indikerar AM / PM
2. Ikon för Radiokontrollerad klocka
3. **SNOOZE**: Aktivera snoozefunktion; tänd bakgrunds-belysning / projektor; ändra projektionsbilden 180°
4. Offset för tidszon
5. Klocka med sekunder / veckodag
6. **PROJECTOR**: Projicerar tid / alarmstatus
7. Låg batterinivå i huvudenheten / inget batteri
8. Datum
9. Indikerar att dagligt alarm är På
10. Indikerar visning av alarmtid

VY BAKSIDA

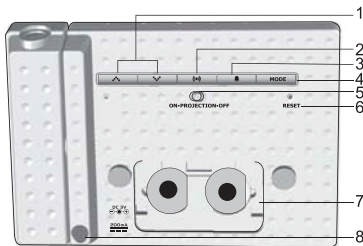

1. : Öka / minska värden för vald inställning; aktivera / avaktivera radiomottagning
2. : Visa alarmstatus; ställa alarm; aktivera / avaktivera radiomottagning
3. : Aktivera / inaktivera alarmfunktionen
4. **MODE**: Ändra visning; ställ klocka
5. **ON · PROJEKTION · OFF** : Aktivera / Inaktivera kontinuerlig projektion
6. **RESET**: Återställ enheten till fabriksinställning
7. Batterifack
8. AC/DC uttag

ATT KOMMA IGÅNG

INSTALLATION AV HUVUDENHET

Vid kontinuerlig användning av projektor och bakgrunds-belysning, skall adaptorn anslutas.

- Sätt AC/DC adaptorn i uttaget. Kolla så att adapterpluggen går lätt att ansluta till enheten.

För att totalt bortkoppla spänningen, skall adaptorn tas bort från huvudenheten.

NOTERA Huvudenheten och adapter får inte utsättas för väta. Inga objekt fyllda med vätska, såsom vaser, får placeras på huvudenheten och adaptorn.

Sätta i batterier:

1. Öppna batteriluckan.
2. Se till att batterierna sätts in med rätt polaritet.

NOTERA Batterierna får inte utsättas för extrem hetta som till exempel solsken eller eld.

KLOCKA

KLOCKMOTTAGNING

Denna produkt är gjord för att automatiskt synkronisera klockan när den tar emot en klocksignal.

RM368P: EU: DCF-77 signal: inom 1 500km från Frankfurt, Tyskland.

RM368PU: UK: MSF-60 signal: inom 1 500km från Anthon, England.

RM368PA: WWVB-60 signal: inom 3200km (2000 miles) från Fort Collins Colorado.

Att aktivera / avaktivera radiosignalmottagning:

Tryck och håll inne för att aktivera eller för att avaktivera signalmottagningen.

NOTERA Mottagning tar 2-10 minuter. Om signalen är svag kan det ta upp till 24 timmar för enheten att få kontakt med signalen.

Indikator för radiomottagningssignal:

STARK SIGNAL	SVAG / INGEN SIGNAL

MANUELL INSTÄLLNING AV KLOCKAN

Avaktivera radiomottagningen innan manuell inställning.

1. Tryck och håll inne **MODE**.
2. Tryck / för att ändra inställningarna.
3. Tryck **MODE** för att bekräfta.

Ordningen för inställningarna är: tidszon, 12/24 tim format, timme, minut, år, datum mode (månad – dag / dag – månad), månad, dag och språk.

Tidszonsinställningen kan användas för att ställa klockan upp till + / -23 timmar från den mottagna klocktiden. Om klockradiosignalen är avaktiverad, skall inget offsetvärde för tidszonen ställas in.

RM368PA: Välj tidszonen: (PA) Pacific, (MO) Mountain, (CE) Central eller (EA) Eastern.

NOTERA Språkalternativen är (E) Engelska, (F) Franska, (D) Tyska, (I) Italienska och (S) Spanska.

Att välja klockvisningsläge:

Tryck **MODE** för att växla mellan klocka med sekunder och klocka med veckodag.

ALARM

Att ställa alarmet:

1. Tryck för att växla mellan alarm 1 / 2.
 2. Tryck och håll inne för att gå in i alarminställningsläget.
 3. Tryck för att ställa timme / minut.
 4. Tryck för att bekräfta.
- indikerar att alarm är PÅ

För att aktivera / avaktivera alarm 1 och / eller 2:

- Tryck .

För att stänga av alarmet:

- Tryck **SNOOZE** för att stänga av alarmet i 8 minuter.

ELLER

- Tryck på annan valfri knapp för att stänga av larmet i 24 timmar.

Att välja visningsläge:

Tryck för att växla visning från alarm till datum.

PROJEKTION

Att aktivera projektion:

- Tryck **SNOOZE**.

För att aktivera / inaktivera kontinuerlig projektion:

- Skjut **PROJECTION** brytaren till ON / OFF väljaren när adaptorn är ansluten.

Att flippa projektionen 180°:

- Tryck **SNOOZE**, medan bilden projiceras.

NOTERA Titta ej in i projektorn när projektorn är på.

BAKGRUNDSBELYSNING

Tryck **SNOOZE** väljaren när adaptorn är ansluten för att tända EL-bakgrunds-belysningen i 8 sekunder.

RESET (ÅTERSTÄLLNING)

Tryck **RESET** för att återställa produkten till grundinställning.

SPECIFIKATIONER

TYP	BESKRIVNING
L x B x H	142 x 100 x 18mm (5.59 x 3.94 x 0.71 tum)
Vikt	110g utan batteri
Drift	AC / DC 3V adapter 2 x CR2032 batterier

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Utsätt inte produkten för extrema krafter, stötar, damm eller kraftiga variationer i temperatur eller luftfuktighet.
- Täck inte ventilationshål med föremål såsom tidningar, gardiner o.d.
- Lägg aldrig ner produkten i vatten. Om du spiller vätska på produkten skall den omedelbart torkas torr med en

luddfri trasa.

- Rengör inte produkten med rengöringsmedel som innehåller repande eller korroderande material.ämnen.
- Mixtra inte med interna komponenter. Detta förverkar garantin.
- Använd endast nya batterier. Blanda inte gamla och nya batterier.
- Bilder i manualen kan skilja sig från verkligheten.
- Denna produkt skall vid kassering sorteras som elektroniksrot.
- Placering av denna produkt på speciella träslag kan resultera i skador på fi nishen för vilka Oregon Scientific c ej ansvarar. Konsultera möbeltillverkaren för information.
- Innehållet i denna manual får ej kopieras utan medgivande från tillverkaren.
- Släng inte förbrukade batterier som vanligt restavfall. De bör slängas i avsedd behållare på en återvinningsstation.
- Notera att vissa enheter är försedda med en remsa som förhindrar batteriurladdning. Ta bort plastremsan i batteriluckan innan första användning.

NOTERA De tekniska specifikationerna för denna produkt samt innehållet i denna manual kan komma att ändras utan vidare upplysning.

NOTERING Egenskaper och tillbehör kan skilja mellan olika länder. För mer information, kontakta ditt lokala inköpsställe.

OM OREGON SCIENTIFIC

Besök vår hemsida (www.oregonscientific.se) för att se mer av våra produkter såsom digitalkameror; MP3 spelare; projektionsklockor; hälsoprodukter; väderstationer; DECT-telefoner och konferenstelefoner. Hemsidan innehåller också information för våra kunder i de fall ni behöver ta kontakt med oss eller behöver ladda ner information.

Vi hoppas du hittar all information du behöver på vår hemsida och om du vill komma i kontakt med Oregon Scientific kundkontakt besöker du vår lokala hemsida www.oregonscientific.se eller www.oregonscientific.com för att finna telefonnummer till respektive supportavdelning.

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed intygar Oregon Scientific att denna Slanke RF Projektionsklocka (Modell: RM368P / RM368PU / RM368PA / RA368P) står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En signerad kopia av "DECLARATION OF CONFORMITY" kan erhållas vid hänvändelse till OREGON SCIENTIFIC servicecenter.



LÄNDER SOM OMFATTAS RTTE-DIREKTIVET
Alla länder inom EU, Schweiz och Norge